

mazzivo®

BOW

instrukcja montażu

www.mazzivo.pl

Do montażu łóżka potrzebne są:

wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek
- dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Szczyt łóżka (1) - 1 szt

Podnóże (2) - 1 szt

Bocznica (3, 4) - 2 szt

Zagłówek (8) - 1 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (5) - 1 szt

Belki (6, 7) - 2 szt

Elementy mocowania:


Mimośród maxifix 13 szt A




Trzpień (C) - 13 szt



Kołek (G) - 8 szt

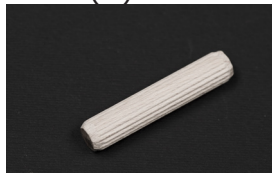

Wkręt SPAX 8 szt

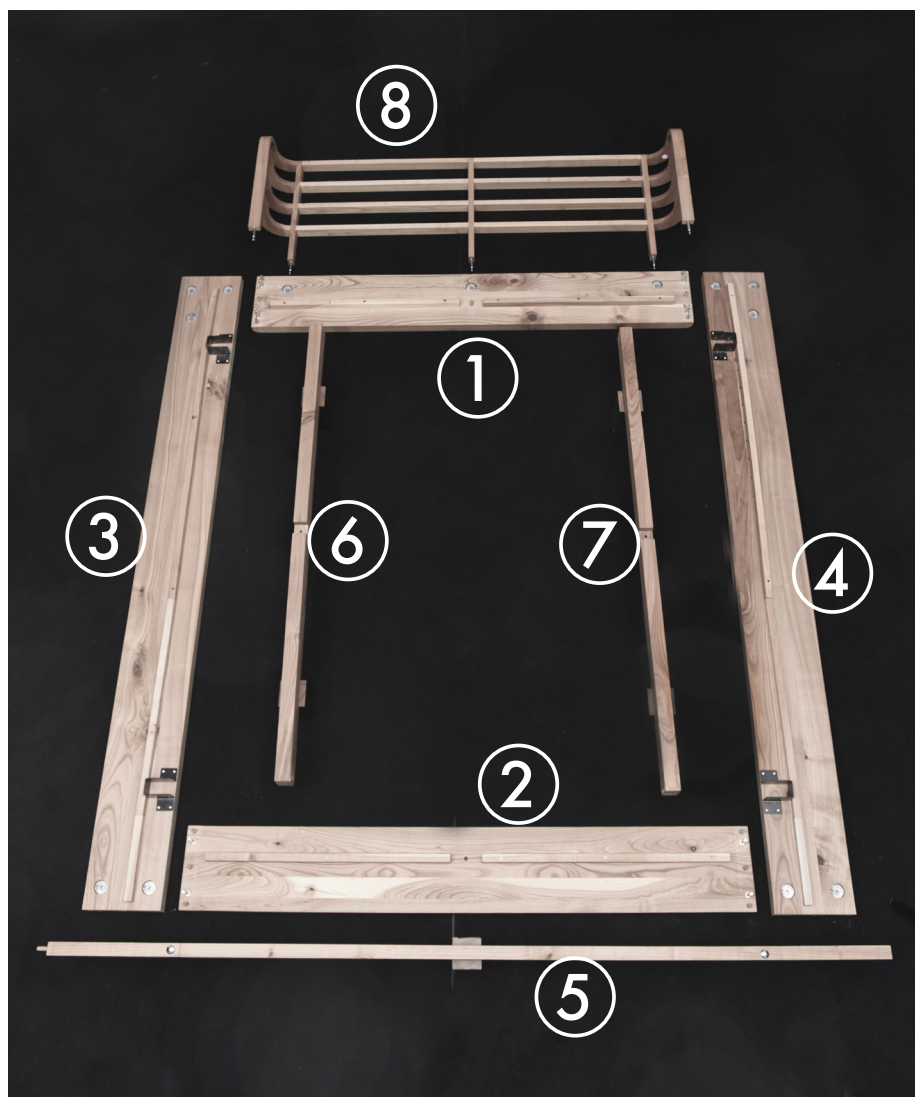**Uwaga:**


Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkich elementów nie należy podnosić samemu!

1. Montaż kołków (G), oraz trzpieni w szczycie łóżka (1)



2. Montaż mimośrodów (A) do puszek elementów ramy łóżka, strzałki wskazują zewnętrzną krawędź

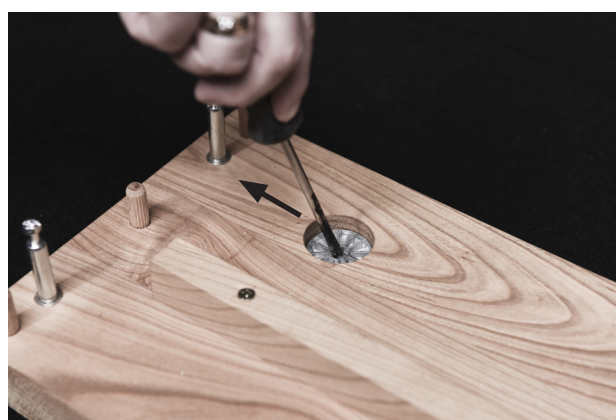

3. Łączenie bocznic (3,4) ze szczytem (1),



4. Dokręcenie mimośrodu za pomocą śrubokręta.



5. Montaż listwy środkowej (5)




6. Łączenie podnóża (2) z bocznicami (3,4) oraz listwą (5)



7. Montaż belek (6,7)



8. Skręcenie listwy (5) z belkami (6,7)

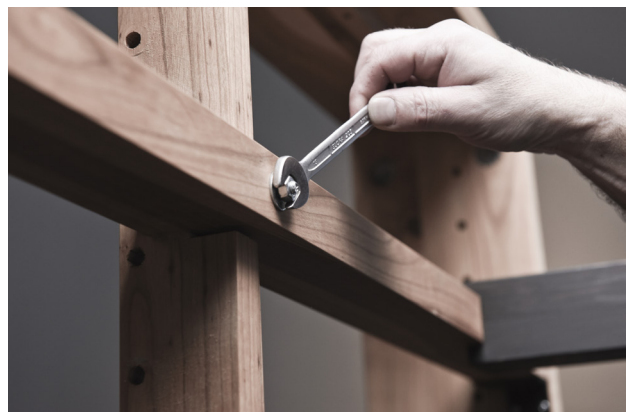

9. Wkręcanie wkrętów spax w okucia mocujące belki (6,7)

Po zakończeniu tej czynności ramę łóżka można postawić na nóżkach.



10. Montaż zagłówka (8) do ramy.



11. Dokręcenie mimośrodów za pomocą śrubokręta.



System silent sleep

instrukcja montażu

1. Nakładanie nasadek stelażowych na kołki.
2. Wkładanie listew stelażowych do nasadek zgodnie z przykładem pokazanym na zdjęciach

