

mazzivo®

BOXSPRING

instrukcja montażu

Do montażu łóżka potrzebne są:

wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek
- dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Szczyt (1) - 1 szt
Bocznice (2,3) - 2 szt
Podnóże (4) - 1 szt
Zagłówek (8) - 1 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (5) - 1 szt
Belki (6,7) - 2 szt

Elementy mocowania:


Mimośród (A) - 8 szt



Trzpień (C) - 4 szt



Kołek (G) - 8 szt

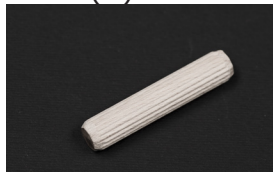


Wkręt SPAX 8 szt



Trzpień łamany - 4 szt




Śruba zagłównowa - 4 szt

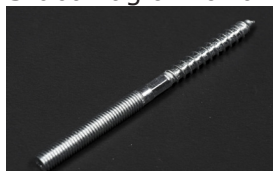

Nakrętka - 4 szt



Podkładka - 4 szt

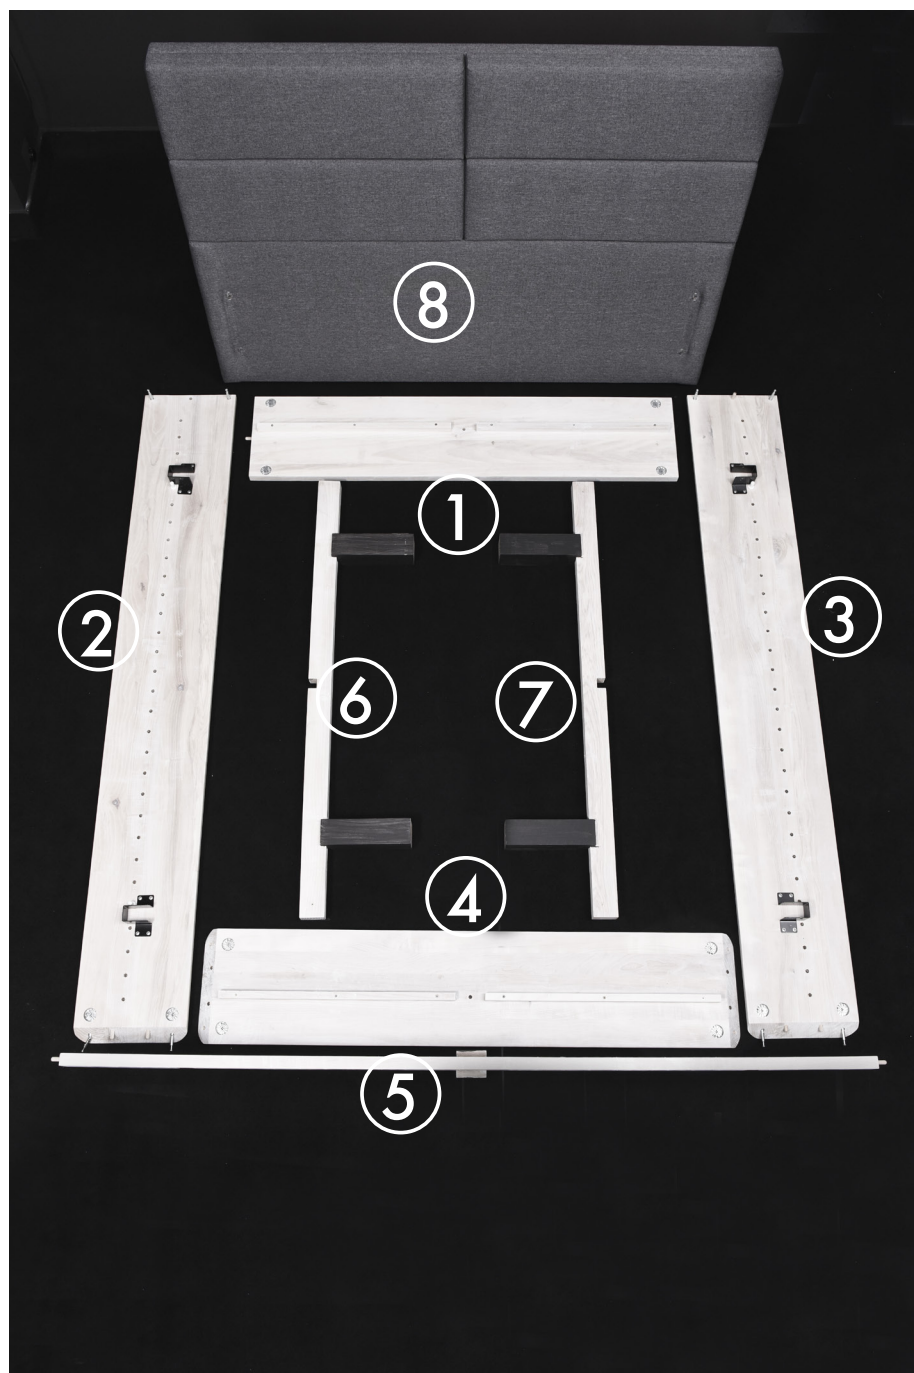**Uwaga:**


Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkich elementów nie należy podnosić samemu!


1. Montaż kołków (G), oraz trzpieni w bocznicach łóżka (2,3)
2. Montaż mimośrodów (A) do puszek elementów ramy łóżka, strzałki wskazują zewnętrzną krawędź
3. Łączenie bocznic (2,3) z wezgłowiem (1).



4. Dokręcenie mimośrodu za pomocą śrubokręta.

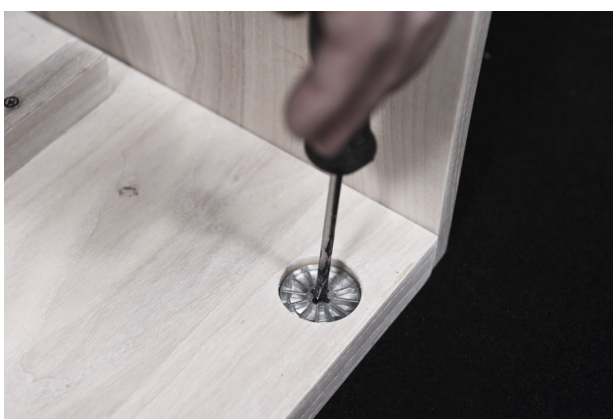

5. Montaż listwy środkowej (5)

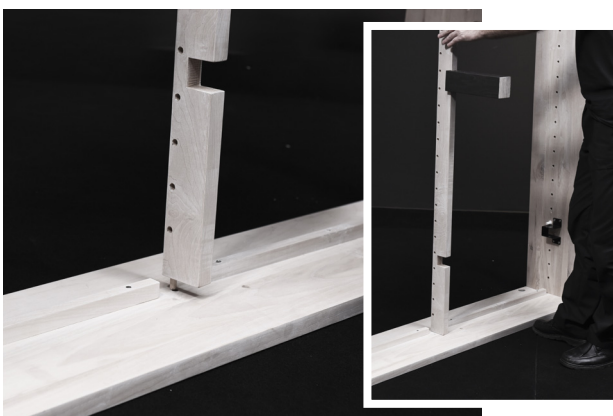

6. Łączenie szczytu (1) z bocznicami (2,3) oraz listwą (5), dokręcenie mimośrodu za pomocą śrubokręta.



7. Montaż belek (6,7)

8. Skręcenie listwy (5) z belkami (6,7)




9. Wkręcanie wkrętów spax w okucia mocujące belki (6,7)


Po zakończeniu tej czynności ramę łóżka można postawić na nóżkach.



10. Wkręcenie śrób zagłówkowych do otworów znajdujących się na krawędziach bocznych (2,3).

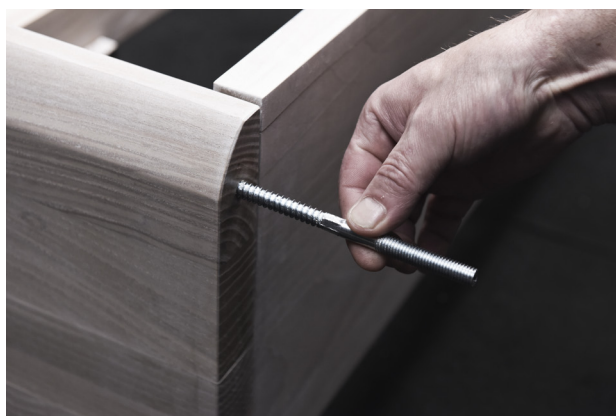

11. Montaż zagłówka (8) na śruby zagłówkowe.

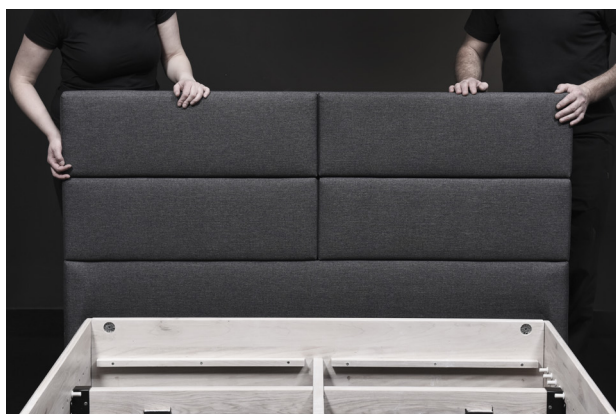

11. Skręcenie zagłówka (8) z bocznkami (2,3) za pomocą nakrętek.



System silent sleep

instrukcja montażu

1. Nakładanie nasadek stelażowych na kołki.
2. Wkładanie listew stelażowych do nasadek zgodnie z przykładem pokazanym na zdjęciach

