

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA LOOP

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek, dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Szczyt (1) – 2 szt

Bocznica (2) - 2 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (3) - 1 szt

Noga środkowa (4) - 1 szt

Belka konstrukcyjna z nogami (5) - 2 szt

Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	8 szt	A	
Mufa maxifix	8 szt	B	
Trzpień maxifix	8 szt	C	
Okucie płaskie	2 szt	D	
Okucie „L”	2 szt	E	
Okucie „UT”	2 szt	F	
Kołek stabilizujący	4 szt	G	
Wkręt 4 x 15	14 szt	H	
Wkręt Spax 5 x 25	12 szt	I	


Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Instalacja elementów mocowania

1. Mufy maxifix (B) wkręć z do otworów na obu końcach bocznic łóżka (2) za pomocą klucza imbusowego 8 mm. Kołek stabilizujący (G) umieść w środkowym otworze na obu końcach bocznic (2) i dobij młotkiem do oporu.

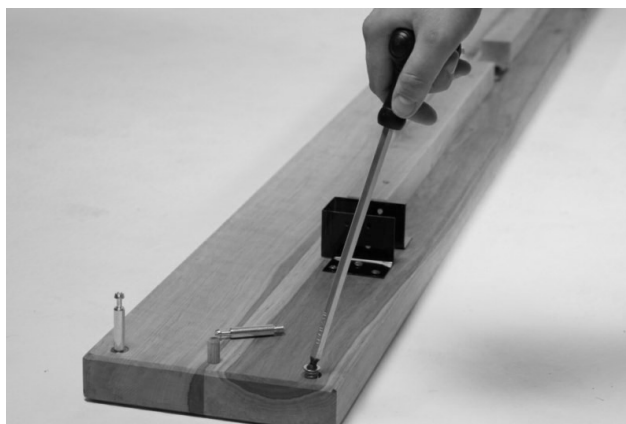


2. Okucie płaskie (D) przykręć do bocznic (2) za pomocą wkrętów 4x15 (H) według zaznaczonych otworów.



3. Okucia „UT” (F) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (I) do bocznic (2) według zaznaczonych otworów.



4. Trzpień maxifix (C) i wkręć do muf maxifix (B) ruchami zgodnymi z ruchem wskazówek zegara.

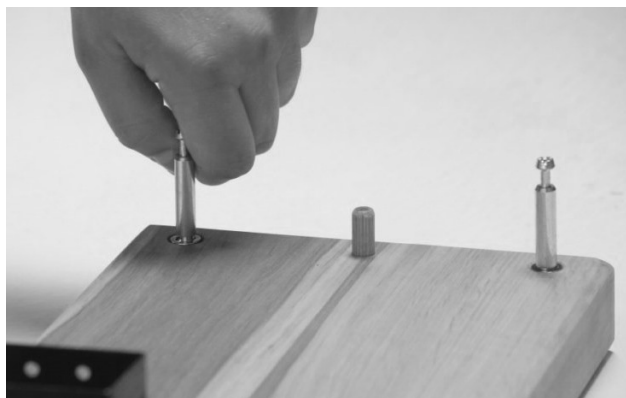

5. Mimośrodowy maxifix (A) umieść w okrągłych otworach w szczytach (1), tak, aby strzałki wytłoczone na elementach A skierowane były w stronę krawędzi, w której nawiercone są otwory poziome.



Montaż ramy łóżka

6. Złóż bocznicę i szczyty łóżka (1, 2), tak aby trzpień (C) i kołki stabilizujące (G) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy łóżka całkowicie się zeszyły.




7. Mimośrodowy maxifix (A) przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



Mocowanie podstawy łóżka


8. Ramę łóżka postaw na belkach konstrukcyjnych (5) tak, aby ich końce osadzone były w okuciach „UT” (F).

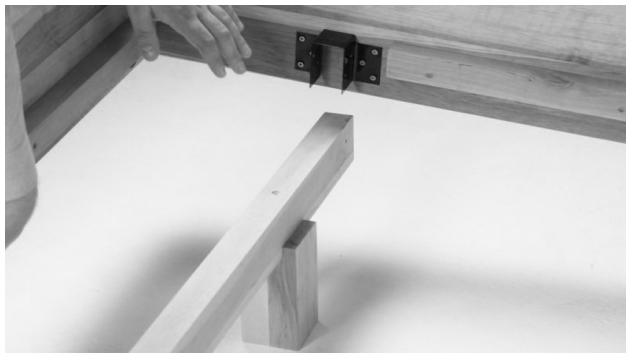

9. Przykręć belkę konstrukcyjną (5) za pomocą wkrętów Spax 5x24 (G) według zaznaczonych otworów.



10. Do listwy środkowej (3) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (H) okucie „L” (E) na obu jej końcach.

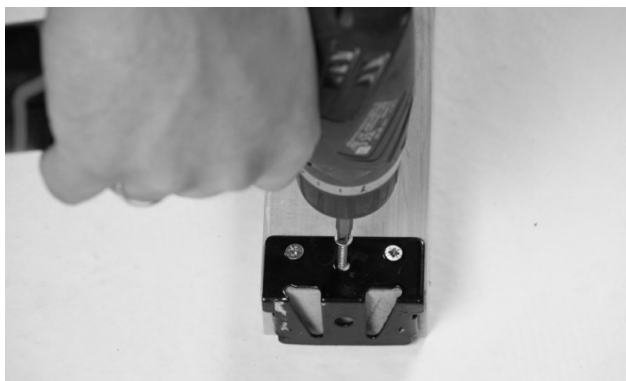

11. Do listwy środkowej (3) zamontuj nogę środkową (4) według nawierconego otworu. Następnie załóż okuciami „L” (E) na okuciach płaskich (D). Do tak złożonego łóżka można włożyć stelaż i materac.



W przypadku gdy łóżko wyposażone jest w zagłówek, należy najpierw postawić zagłówek jego dolną krawędzią na górnej krawędzi szczytu u węzłowia łóżka, w taki sposób, aby boczne krawędzie zagłówka wyrównały się z bocznymi krawędziami ramy łóżka. Następnie należy za pomocą wiertła 4,5 mm nawiercić szczyt łóżka w jednym miejscu według otworów rozmieszczonych na listwach mocujących zagłówek i przymocować go za pomocą wkrętów oraz kluczyka dołączonych do zagłówka. Zapobiegnie to przesuwaniu się zagłówka podczas nawiercania kolejnych otworów. Wkręty mocujące zagłówek należy dokręcać do oporu, tak aby ich główki wyrównały się z powierzchnią listew mocujących zagłówek.