

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA MOOD 2.0

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, młotek, dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Zagłówek (1) - 1 szt

Szczyt (2) - 1 szt

Bocznica (3) - 2 szt

Podstawa łóżka:

Belka konstrukcyjna z nogami (4) - 3 szt

Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	4 szt	A	
Mufa maxifix	4 szt	B	
Trzpień maxifix	4 szt	C	
Kołek stabilizujący	2 szt	D	
Okucie „UT”	6 szt	E	
Wkręt 5 x60	4 szt	F	
Wkręt Spax 5 x25	36 szt	G	
Śruba zagłówkowa	4 szt	H	
Nakrętka	4 szt	I	
Podkładka	4 szt	J	


Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Instalacja elementów mocowania

1. Kołek stabilizujący (D) umieść w środkowym otworze na obu końcach szczytu (2), dobij młotkiem do oporu. Do zamontowanych wcześniej muf maxifix (B) wkręć trzpienie maxifix (C).

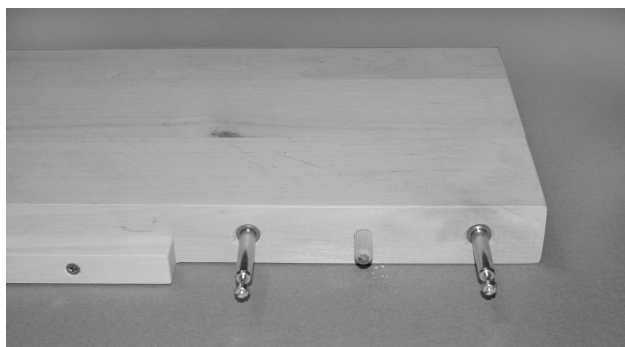

2. Okucia „UT” (E) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (G) do bocznic (3) według zaznaczonych otworów.

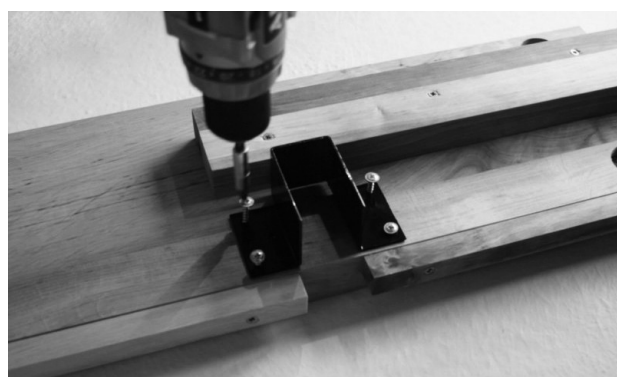

3. Mimośrodowy maxifix (A) włóż do puszek nawierconych na końcach bocznic, w taki sposób, aby wytłoczone na nich strzałki skierowane były w stronę krótkiej krawędzi bocznic.



Montaż ramy łóżka

5. Złóż bocznicę i szczyt łóżka (3 i 2) tak aby trzpień (C) i kołki stabilizujące (D) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy całkowicie się zeszły w taki sposób, aby okucia "UT" (E) znajdowały się po wewnętrznej stronie bocznic.



6. Mimośrodę maxifix (A) przekręcić ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



7. Za pomocą wkrętów 5 x 60 (F) dokręć bocznicę według zaznaczonych otworów.
WAŻNE: 2 wkręty na każdej stronie.




Mocowanie podstawy łóżka

8. Włóż belki konstrukcyjne z nogami (4) do okuć "UT"(E) a następnie przykręć wkrętami Spax 5x24 (G) według zaznaczonych otworów.



9. Po zamontowaniu belek konstrukcyjnych należy postawić łóżko na nogach. Za pomocą wkrętarki przymocuj śruby zagłówkowe (H) w bocznicach (3). Nasuń ramę łóżka do zagłówka tak aby wystające końce śruby przeszły przez otwory w zagłówku. Dołącz podkładki (J) i dokręć nakrętki (I).

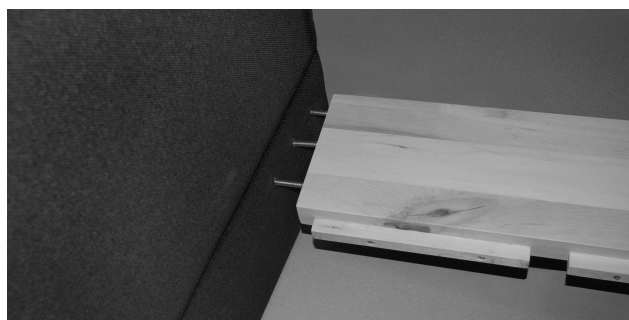

Do tak przygotowanego łóżka należy wsadzić dołączony stelaż, tak aby jego listwy ułożone były w poprzek podłużnic, a taśmy łączące listwy skierowane w dół.